





Instructions matériel fonctionnel/non-fonctionnel Montants des Rolls CC (CC Container)

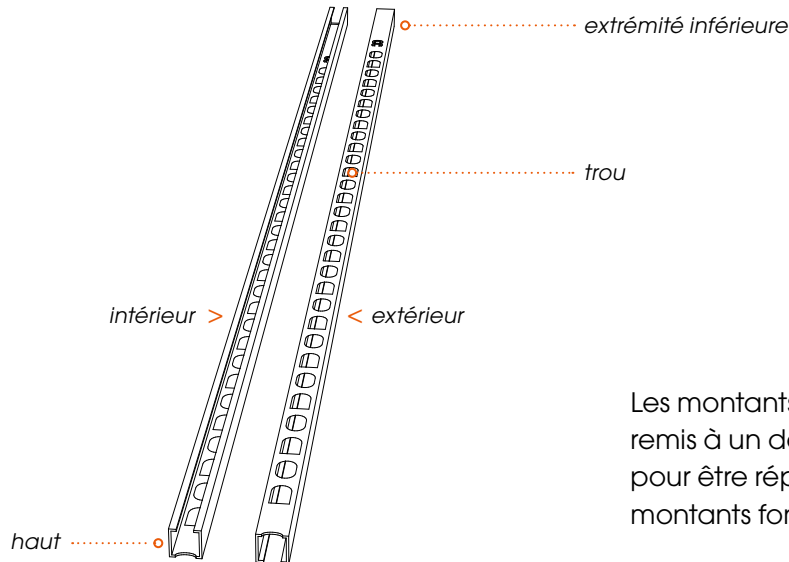


Les montants non-fonctionnels peuvent être remis à un dépôt CC ou un dépôt partenaire pour être réparés et échangés contre des montants fonctionnels.

Quand un montant n'est-il pas fonctionnel ?

01 Les montants sont déformés, vrillés, et les étagères ne peuvent plus être montées.

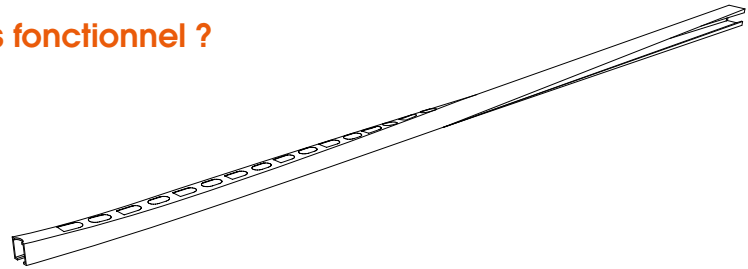

02 Les montants sont pliés et les étagères ne peuvent plus être montées.

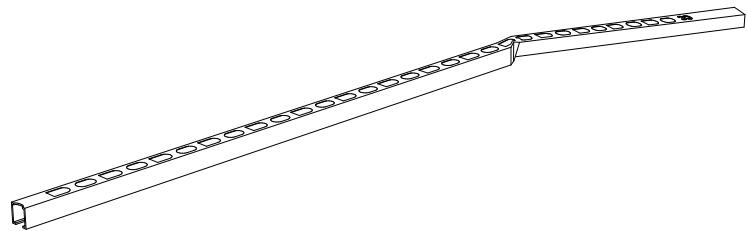

Quand un montant ne peut-il pas être échangé ?

Les montants ne peuvent pas être remis dans un dépôt CC ou un dépôt partenaire pour être réparés et échangés contre un montant fonctionnel quand :

- Le montant est fonctionnel.
- La longueur du montant est inférieure à 180 cm ou le nombre de trous est inférieur à 30.
- L'épaisseur de l'acier des montants est inférieure à 2,55 mm.
- Les montants présentent des trous sur plus d'un côté.