




Instrucciones funcionales/no funcionales Barras Eurocontainer CC

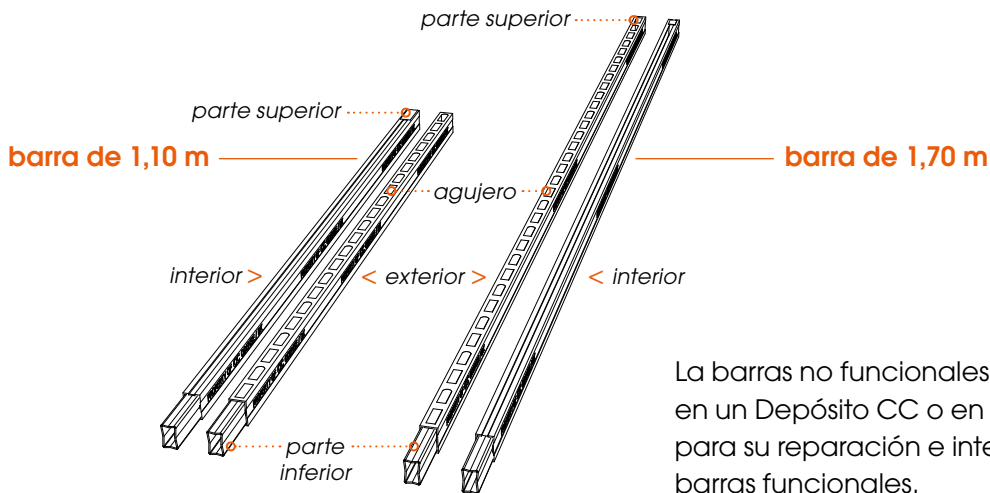


Las barras no funcionales se pueden entregar en un Depósito CC o en un depósito asociado para su reparación e intercambio por unas barras funcionales.

¿Cuándo se considera que una barra no es funcional?

- 01 Cuando las barras están torcidas y las bandejas no se pueden montar.



- 02 Cuando las barras están dobladas y las bandejas no se pueden montar.

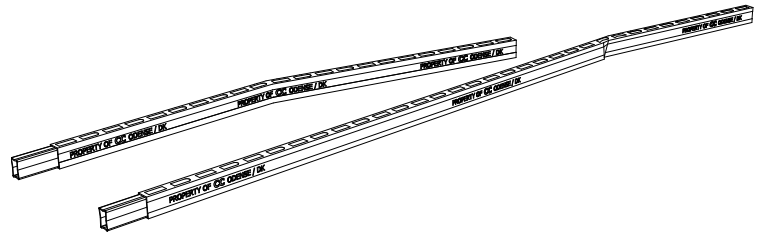

¿En que casos no se acepta una barra para intercambio?

Las barras no se pueden entregar en un Depósito CC o un depósito asociado para su reparación e intercambio por barras funcionales cuando:

- La barra es funcional.
- La barra de 1,10 m tiene < 22 agujeros o > 22 agujeros.
- La barra de 1,70 m tiene < 33 agujeros.
- Las barras tienen agujeros en más lados.