




Instrucciones funcionales/no funcionales


Bandejas Eurocontainer CC

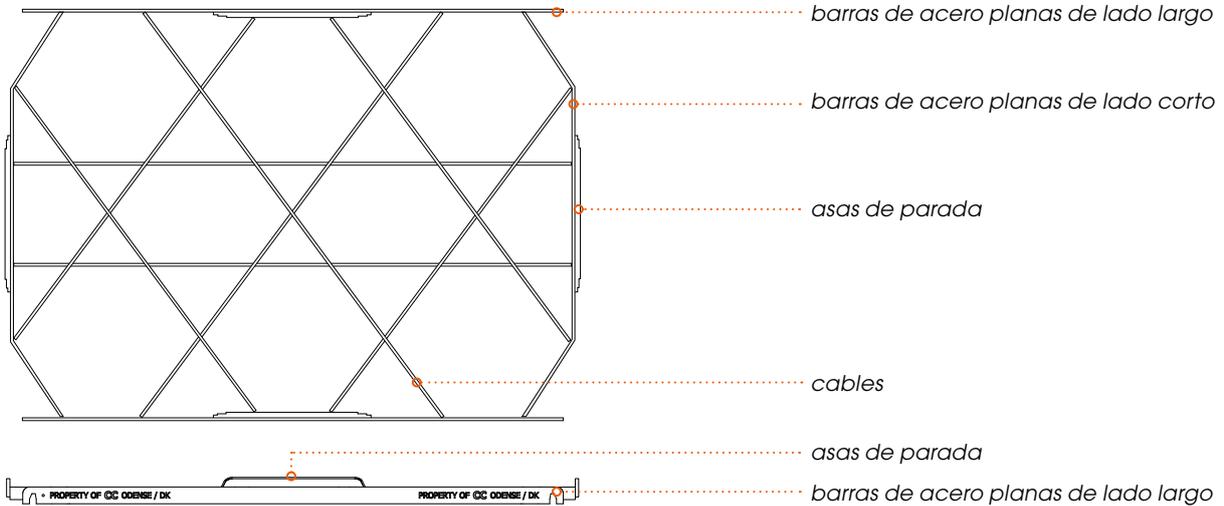


Las bandejas no funcionales se pueden entregar en un Depósito CC o un depósito asociado para su reparación e intercambio por unas bandejas funcionales.

¿Cuándo se considera que una bandeja no es funcional?

01 Uno o varios alambres están rotos o sueltos en la soldadura.

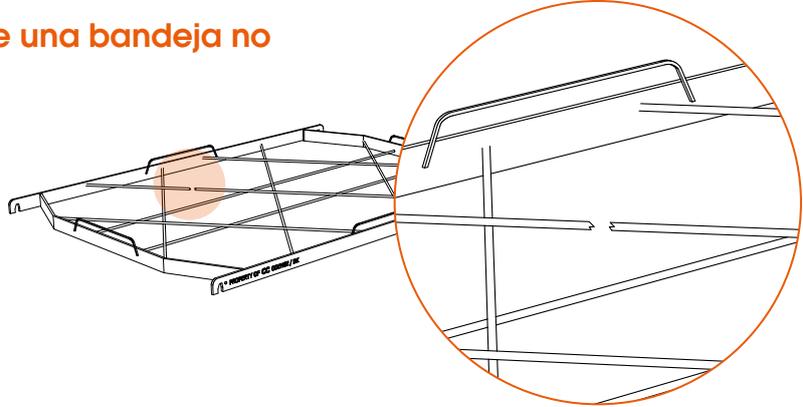

02 La barra de acero plana se ha roto.

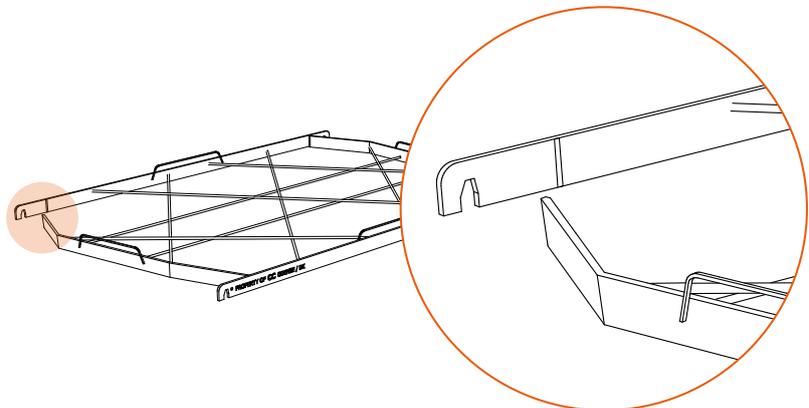





¿Cuándo se considera que una bandeja no es funcional?

(continuación)

- 03 La bandeja está abollada / doblada.

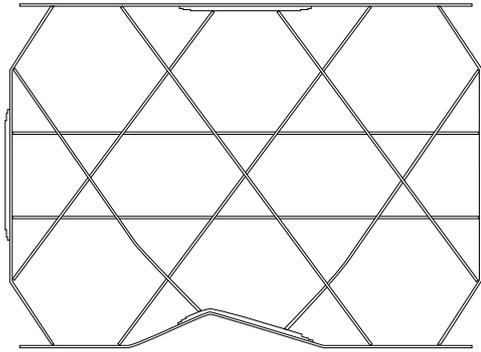

- 04 Los ganchos de la bandeja están tan doblados que apilar según las instrucciones de apilado es imposible.

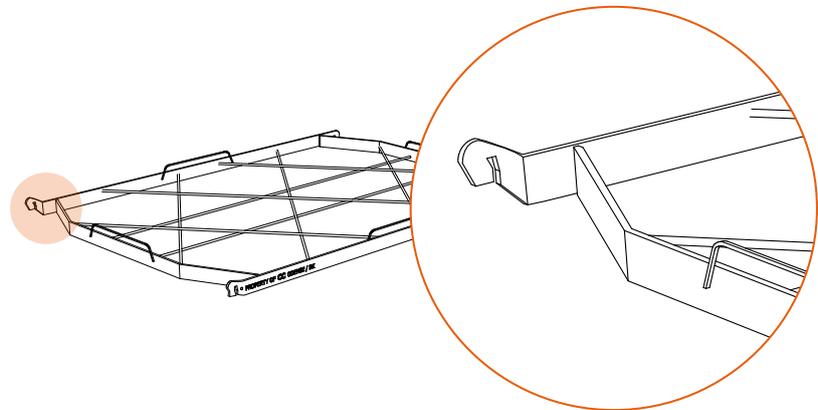

¿En qué casos no se acepta una bandeja para intercambio?

Las bandejas no se pueden entregar en un Depósito CC o un depósito asociado para su reparación e intercambio por una bandeja funcional cuando:

- La bandeja es funcional.
- La barra de acero plana de lado largo no tiene la marca CC Odense.