




# Instructions matériel fonctionnel/non-fonctionnel


## Montants CC Eurocontainer

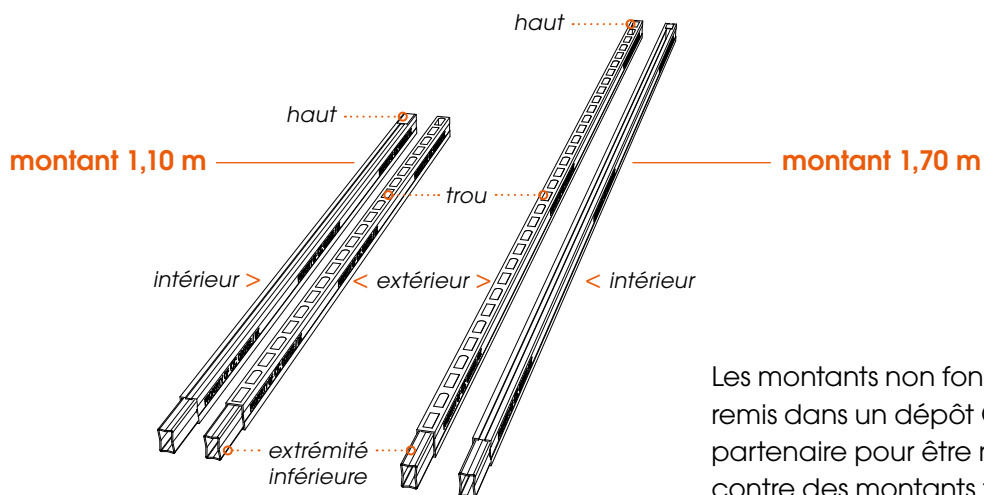


Les montants non fonctionnels peuvent être remis dans un dépôt CC ou un dépôt partenaire pour être réparés et échangés contre des montants fonctionnels.

### Quand est-ce qu'un montant n'est pas fonctionnel ?

01 Les montants sont tordus et les étagères ne peuvent plus être montées.

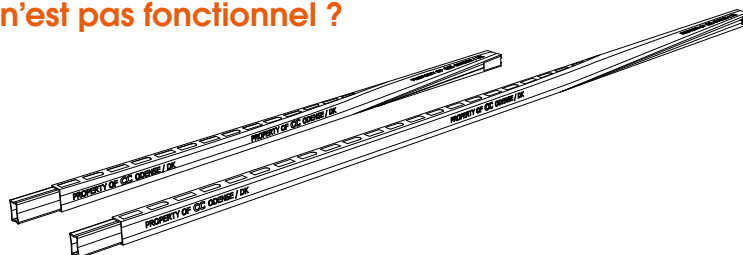

02 Les montants sont pliés et les étagères ne peuvent plus être montées.

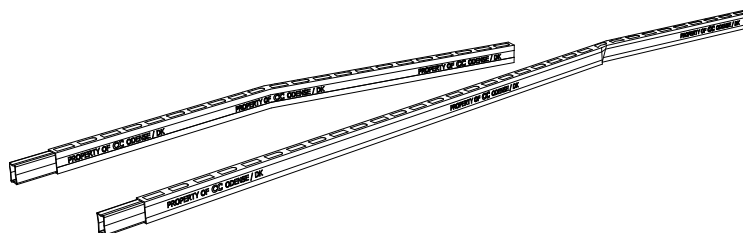

### Quand est-ce qu'un montant ne peut pas être échangé ?

Les montants ne peuvent pas être remis dans un dépôt CC ou un dépôt partenaire pour être réparés et échangés contre un montant fonctionnel quand :

- Le montant est fonctionnel.
- Le montant 1,10 m possède < 22 trous ou > 22 trous.
- Le montant 1,70 m possède < 33 trous.
- Les montants présentent des trous sur plus d'un côté.