




Istruzione funzionale/non funzionale Eurocontainer CC aste

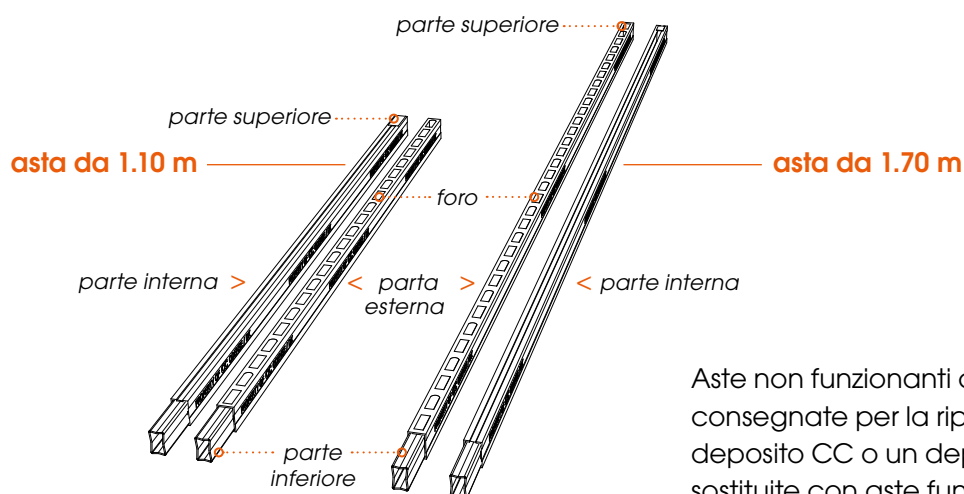


Aste non funzionanti che possono essere consegnate per la riparazione presso un deposito CC o un deposito convenzionato e sostituite con aste funzionanti.

Quando un'asta viene considerata non funzionante?

01 Quando le aste sono storte e non è possibile montare i pianali.



02 Quando le aste sono piegate e non è possibile montare i pianali.

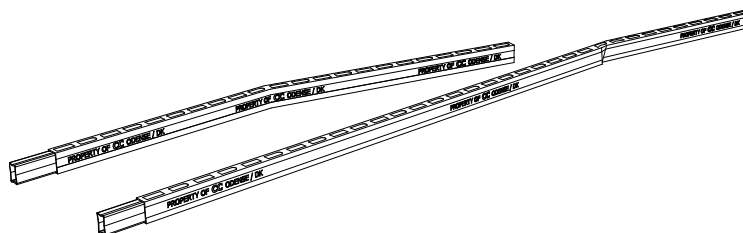

Quando un'asta non viene presa in consegna per essere sostituita?

Le aste non possono essere consegnate per la riparazione presso un deposito CC o un deposito convenzionato e sostituite con delle aste funzionanti se:

- L'asta è funzionante.
- L'asta da 1.10 m ha < 22 fori o > 22 fori.
- L'asta da 1.70 m ha < 33 fori.
- Le aste presentano fori su più lati.