Come consegnare/impilare il materiale funzionante
Base Eurocontainer CC, asta da 1.10 m e pianale

Contenuto del presente documento
Il presente documento contiene le istruzioni di sistemazione per impilare la base originale e funzionante Eurocontainer CC, l'asta da 1.10 m e il pianale.

Indice
Consegnare la base funzionante Eurocontainer CC, l'asta da 1.10 m e il pianale
Come impilare le basi funzionanti Eurocontainer CC
Come impilare le aste funzionanti da 1.10 m di Eurocontainer CC
Come impilare i pianali funzionanti di Eurocontainer CC

Nota:
- E' necessario un numero Loglink valido, incluso lo stato del materiale (funzionante o non funzionante). L'ordine Loglink deve corrispondere al materiale effettivo che viene presentato in deposito.
- Separare sempre il materiale funzionante da quello non funzionante; non impilare insieme materiali funzionanti e non funzionanti.
- Se il materiale non viene impilato secondo le istruzioni di impilamento descritte nel presente documento, CC sarà costretta a rifiutare il materiale impilato, o ad applicare una tariffa per lo smistamento del materiale.
- In caso di problemi presso un deposito che non possano essere risolti sul posto, è responsabilità del cliente contattare la sede centrale di CC.

Si ricorda che tutte le istruzioni di impilamento del materiale si applicano al materiale originale CC. Le presenti istruzioni di impilamento sono state redatte in ottemperanza alle linee guida contenute nella Legge sulla Salute e sulla Sicurezza sul lavoro. Le presenti linee guida non si applicano al materiale CC non originale.

Come impilare le basi funzionanti Eurocontainer CC

1° passaggio: Rimuovere le aste dalla base.

2° passaggio: Impilare le basi fino a un massimo di 10. Assicurarsi che tutte le ruote direzionali siano sullo stesso lato.

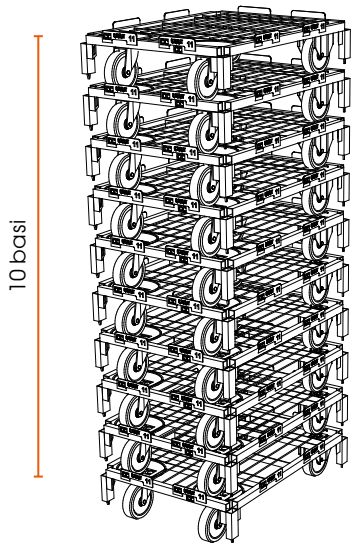

Come impilare le aste funzionanti da 1.10 m di Eurocontainer CC

1° passaggio: Disporre 4 aste funzionanti da 1.10 m dentro una base funzionante.

2° passaggio: Sistemare 2 pianali funzionanti per stabilizzare la pila. (1.1)

3° passaggio: Impilare 196 aste funzionanti sfuse sulla base. (1.2) Impilare 18 aste sulla fila inferiore. Per impilarle adottare la regola del 3+3+6+3+3=18. (1.3) Impilare 8 file di 21 aste sopra alla fila inferiore. Impilare 10 aste sopra alla pila. Usare questo metodo per agevolare il conteggio del materiale impilato.

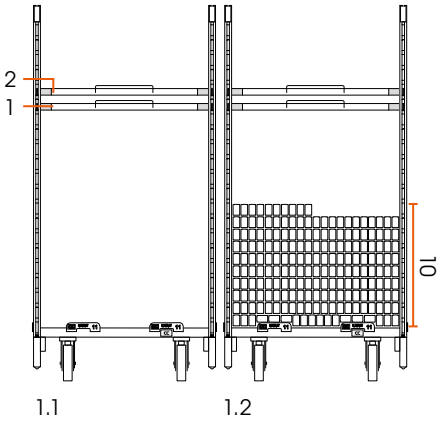

1.1 1.2

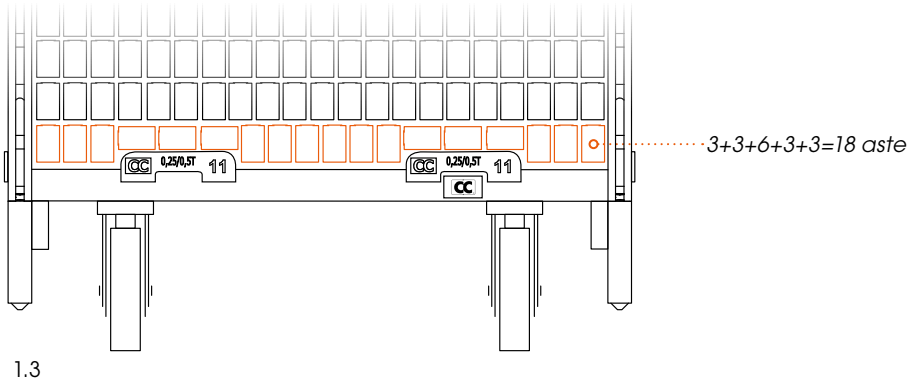

1.3

Container Centralen
ccinfo@container-centralen.com
www.container-centralen.com

Come impilare i pianali funzionanti di Eurocontainer CC

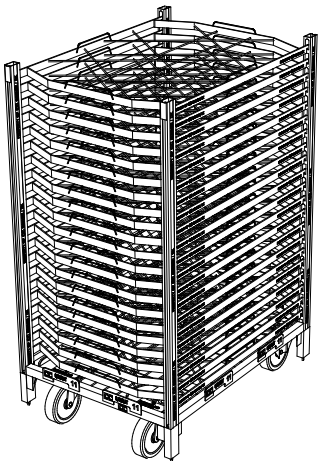

1ª opzione: Impilamento singolo

1° passaggio: Prendere 1 base funzionante Eurocontainer CC.

2° passaggio: Mettere 4 aste funzionanti da 1.10 m dentro una base funzionante.

3° passaggio: Impilare i pianali dal basso verso l'alto. Impilare un massimo di 21 pianali funzionanti.

2ª opzione: Impilamento doppio

1° passaggio: Prendere 2 basi funzionanti Eurocontainer CC.

2° passaggio: Mettere 4 aste funzionanti da 1.10 m dentro ogni Eurocontainer CC. Si avranno così in totale 8 aste.

3° passaggio: Impilare i pianali dal basso verso l'alto. Impilare fino a un massimo di 20 pianali funzionanti. (pila inferiore, 1.4)
Impilare l'altra pila fino a un massimo di 22 pianali. (pila superiore, 1.5)

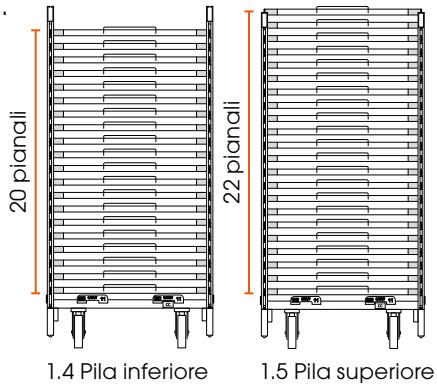

4° passaggio: Questo passaggio richiede la presenza di 2 persone e l'utilizzo di un carrello elevatore tipo muletto. 1 persona azionerà il carrello elevatore, mentre l'altra guiderà la pila. Utilizzare un carrello elevatore per sollevare la pila di 22 pianali e posizionarla sulla pila composta da 20 pianali funzionanti. In totale la pila così ottenuta sarà composta da 42 pianali funzionanti.

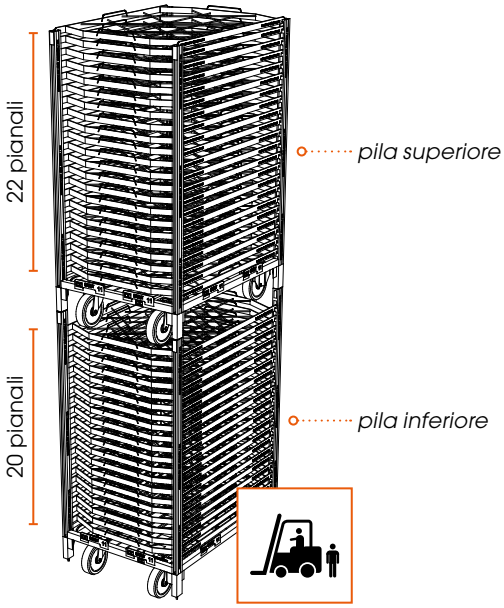

Container Centralen
ccinfo@container-centralen.com
www.container-centralen.com