





Pokyny pro funkčnost/nefunkčnost Sloupec kontejneru CC

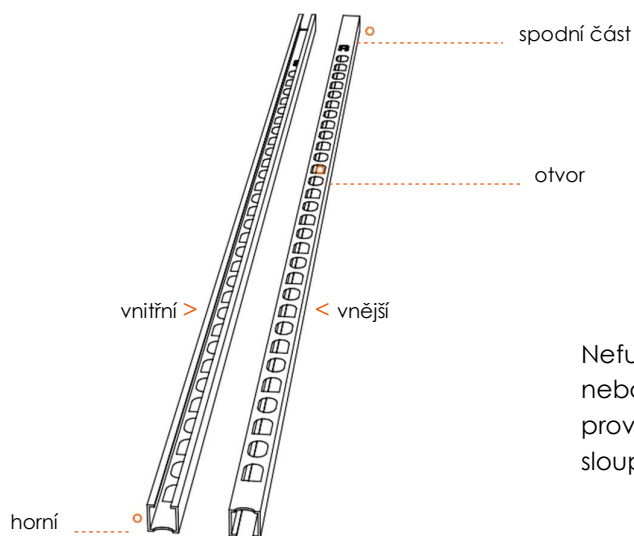


Nefunkční sloupky lze odevzdat ve skladu CC nebo v partnerském skladu za účelem provedení opravy nebo výměny za funkční sloupek.

Kdy je sloupek nefunkční?

01 Sloupky jsou pokřivené a nelze na ně upevnit polici.

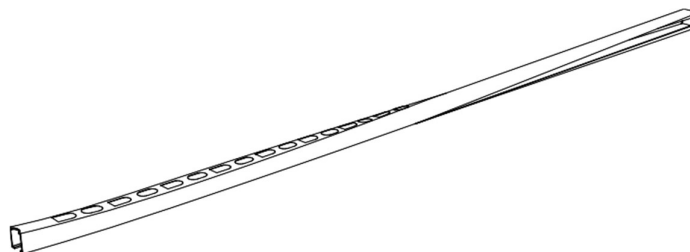

02 Sloupky jsou ohnuté a nelze na ně upevnit polici.

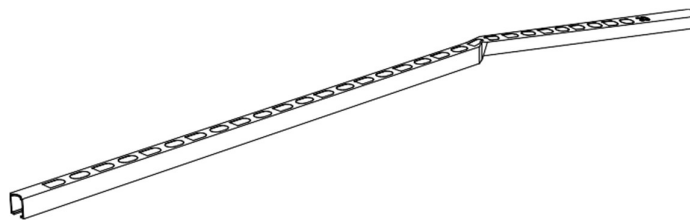

Kdy nebude sloupek přijat k výměně?

Sloupky nelze odevzdat ve skladu CC nebo v partnerském skladu za účelem provedení opravy nebo výměny za funkční sloupek, pokud:

- Sloupek je funkční.
- Délka sloupku je < 180 cm nebo je v něm < 30 otvorů.
- Tloušťka oceli na sloupcích je < 2,55 mm.
- Sloupky mají otvory na více stranách.

Pokud bylo vydáno více verzí standardizovaných postupů, anglická verze má přednost.