



## Jak odevzdat/vršit funkční materiál Vozík na kontejnery, sloupek a police CC



### Obsah tohoto dokumentu

Tento dokument obsahuje pokyny k vršení originálních funkčních vozíků na kontejnery, sloupků a polic CC.

### Obsah

Odevzdání vozíku na kontejnery, sloupku a police CC

Jak vršit funkční vozíky na kontejnery a sloupky CC

Jak vršit oddělené funkční sloupky na vozíky na kontejnery CC

Jak vršit funkční police na kontejnery CC

Poznámka:

- Je zapotřebí platné číslo LogLink včetně stavu materiálu (funkční nebo nefunkční). Objednávka LogLink musí odpovídat skutečnému materiálu, který bude dovezen do skladu.
- Vždy oddělte funkční a nefunkční materiál, nevršte na sebe oba druhy.
- Pokud nebude materiál vršen dle pravidel pro vršení v tomto dokumentu, musí CC balík odmítnout nebo účtovat poplatek za třídění materiálu.
- V případě problémů ve skladu, které nelze vyřešit na místě, je povinností zákazníka kontaktovat hlavní kancelář CC.

Chceme vám připomenout, že pro originální materiál CC platí všechny pokyny pro vršení. Tyto pokyny pro vršení se stanoví v souladu s pokyny v Zákoně o ochraně zdraví a bezpečnosti. Neoriginální materiál není v rozsahu tohoto dokumentu zahrnut.



## Odevzdání vozíku na kontejnery, sloupku a police CC

Zkontrolujte, zda má každý vozík na kontejnery CC na přední straně originální identifikační číslo CC TAG5, kovový štítek CC a hák. Vozík na kontejner CC bez čitelné značky CC TAG5, bez kovového štítku CC nebo bez háku bude za všech okolností odmítnut.





## Jak vršit funkční vozíky na kontejnery a sloupky CC

**Krok 1:** Sejměte sloupky z vozíku.

**Krok 2:** Navršte vozíky.

### Možnost 1: Vršte vozíky se sloupky

Navršte na sebe maximálně 10 vozíků. Všechny značky CC TAG5 by měly být na stejné straně. Pokud nebude u všech značka CC TAG5 na stejné straně, nebude možné vozíky sečíst a zpracovat a budou odmítnuty.

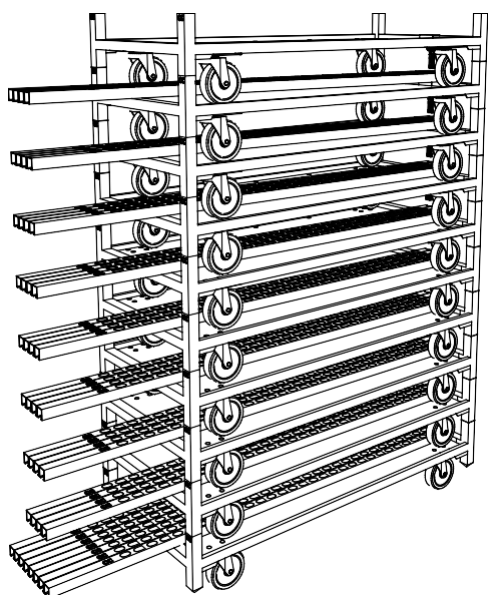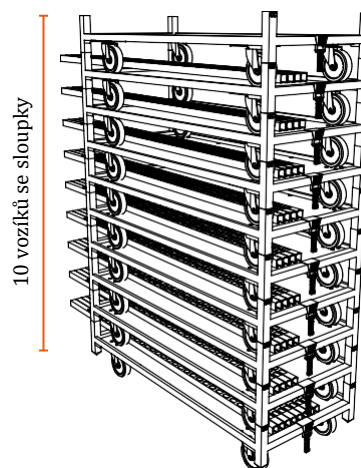


Navršte 8 sloupků na spodní vozík.  
Navršte 4 sloupky na následující vozíky.  
Nevršte sloupky na horní vozík.




## Možnost 2: Vršte vozíky bez sloupků

Navršte na sebe maximálně 15 vozíků, aby se udržela stabilita. Všechny čitelné značky CC TAG5 by měly být na stejné straně. Pokud nebudou všechny značky CC TAG5 na stejné straně nebude možné vozíky sečíst a zpracovat a budou odmítnuty.

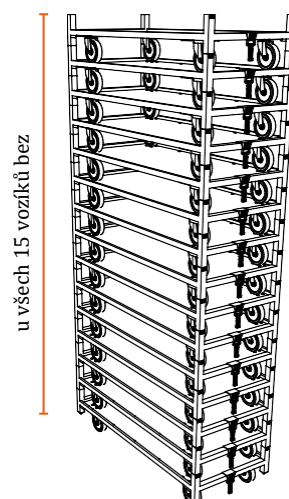

## Jak vršit oddělené funkční sloupky na vozíky na kontejnery CC

- Krok 1:** Vložte 4 funkční sloupky na funkční vozík.
- Krok 2:** Umístěte 2 funkční police k zesílení stohu. (1.1)
- Krok 3:** Navršte 196 oddělených funkčních sloupků na vozík. Použijte pravidlo 14 x 14. Umístěte 14 sloupků na vozík horizontálně a 14 sloupků vertikálně. (1.2) Díky této metodě bude možné stoh snadno spočítat. Pokud stoh nepůjde spočítat, bude odmítnut.

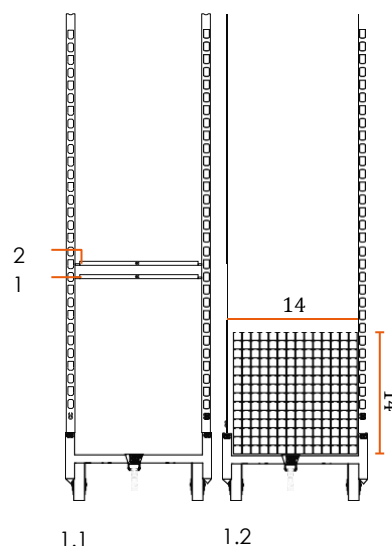

## Jak vršit funkční police na kontejnery CC

- Krok 1:** Vložte 4 funkční sloupky na funkční vozík.
- Krok 2:** Navršte na sebe maximálně 30 polic.



*Pokud bylo vydáno více verzí standardizovaných postupů, anglická verze má přednost.*